



# Sounds good

Individueller Gehörschutz  
für Musikliebhaber

Hier erhältlich:

Dreve Design Rev.091019-DU091019-1000-00111



[www.dreve.com](http://www.dreve.com)

# Individueller Gehörschutz für Musikliebhaber



Sound Technology by  
**DYNAMIC  
EAR COMPANY**



## Kennen Sie das lästige Rauschen in den Ohren nach einem Disko- oder Konzertbesuch?

Schützen Sie Ihr Gehör mit den individuellen Dreve Lärmschutz-Otoplastiken (DLO®). Darin integriert sind die innovativen DM-Filter, speziell für Musiker und Musikfans.

## Mini-Filter für maximale Klangqualität



Die DM-Filter sind besonders unauffällig im Ohr und dämmen die Lautstärke über die gesamte Frequenzbreite linear. Das bedeutet, Musik, Sprache oder Geräusche werden wie im Radio über einen Lautstärkereglер einfach leiser gestellt, ohne dabei den Klang zu verändern oder zu verzerrern.

Die natürliche Klangqualität bleibt erhalten. DM-Filter gibt es mit verschiedenen Dämmwirkungen, von starker bis leichter Dämmung, je nach Anwendungsgebiet. Lassen Sie sich von Ihrem Akustiker beraten.

## Sounds good

### Vorteile

- Personalisierte 3D Druck Otoplastik mit 100% angepasster Geometrie
- Hoher Tragekomfort und sicherer Halt
- Unauffällig im Ohr
- Speziell entwickelt für Musiker und Musikfans, z. B. auf Konzerten, Festivals oder in Diskotheken
- Zertifizierter Schutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach Verordnung (EU) 2016/425
- Lautstärkedämmung über den gesamten Frequenzbereich
- Ohrenfreundliche Lautstärke bei natürlicher Klangqualität
- Dämmung und sehr gute Sprachverständlichkeit
- 4 Filter mit unterschiedlicher Dämmwirkung verfügbar
- In hart (Acryl) oder weich (Silikon) verfügbar
- Einfache Reinigung (z. B. mit OtoVita® von Dreve)

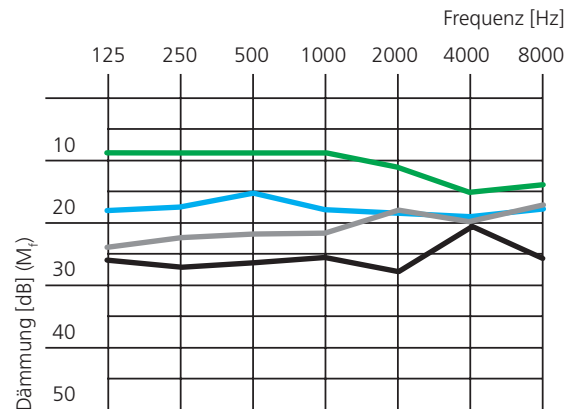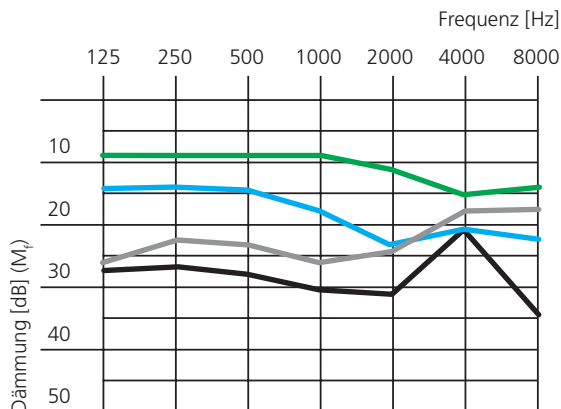

### DLO® Acryl

DM-Filter schwarz  
SNR: 24, H: 22, M: 24, L: 24

DM-Filter blau  
SNR: 18, H: 19, M: 15, L: 13

DM-Filter weiß  
SNR: 19, H: 17, M: 20, L: 20

DM-Filter grün (keine PSA)  
SNR: 12, H: 12, M: 9, L: 8

### DLO® Silikon

DM-Filter schwarz  
SNR: 23, H: 21, M: 22, L: 23

DM-Filter blau  
SNR: 16, H: 14, M: 14, L: 14

DM-Filter weiß  
SNR: 18, H: 15, M: 18, L: 19

DM-Filter grün (keine PSA)  
SNR: 12, H: 12, M: 9, L: 8